

EVOBIKE

Manuel dobbeltfunktionsdyretrailer Djurö



OBS!

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du monterer og bruger produktet. Manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning kan medføre skader eller personskader.

Model: Djurö



Før du begynder at samle traileren, skal du kontrollere indholdet af kartonen:

- ◆ 1 x sammenfoldet trailer
- ◆ 2 x 6,5" drejeligt forhjulssæt
- ◆ 2 x 18" baghjul
- ◆ 1 x trækstang
- ◆ 1 x styrsæt
- ◆ 2 x kofangersæt
- ◆ 1 x flag

- **Montering og demontering af trailer**
(alle funktioner, da de fungerer som trailer og klapvogn)






Trin 1:

Foldemekanismen er inde i lommen. Åbn lommen. Løsn parkeringsbremsen. Tryk først på metaludløseren
lomme, tryk derefter på frigørelsesknappen, skub håndtaget og indsæt baghjulets aksel i soklen.
stangen ind i plastikbeslaget, slip knappen, så låses
stangen automatisk fast i beslaget.
Gør det samme på den anden side.

Trin 2:

Løsn parkeringsbremsen. Tryk først på metaludløseren
Kontroller, at hjulet er fastgjort korrekt.
Fjernelse: Tryk på metaludløseren og træk hjulet ud af
soklen.

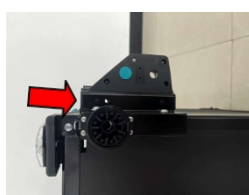

Trin 3:

Når du bruger den som klapvogn: Sæt drejhjulet
(6,5") i beslaget. **Advarsel: Sørg altid for, at
drejhjulet er korrekt og helt fastgjort og låst!**

Trin 4

Monter plastfløjen, og skub den fra fronten til enden (på
begge sider).
Indsæt trækstangen og skub den indad, indtil det forreste
hul flugter med hullet i vingen. Indsæt derefter låsepinden
gennem hullet i vingen.



Trin 5

Frigør låsepinden, skub trækstangen bagud, og lås den,
når den er på plads (klapvognstilstand).

Trin 6

Når du bruger den som cykelanhænger: Tryk på
metaludløseren for at fjerne drejhjulet. Opbevar
drejhjulet på kofangerne og lås det fast.

OBS:

Tryk på retningsknappen for at låse drejhjulet
for at undgå, at det drejer under kørslen. Tryk på den blå
runde knap i bunden for at frigøre det.




Trin 7:

Træd på pedalen for at aktivere parkeringsbremsen. Frigør den igen, før du går eller cykler.


OBS

Kontroller, at bremsen fungerer korrekt, inden du bruger den.

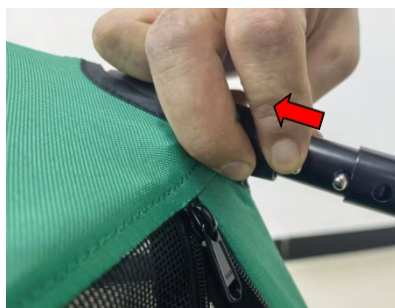

Trin 8:

Saml håndtaget ved at skubbe det fremad.

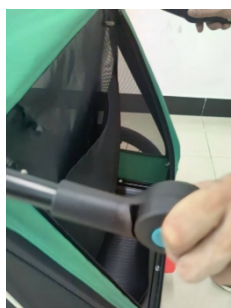

Trin 9:

Styret har 8 positioner, så du kan indstille en passende højde fra 96 cm til 115 cm, der opfylder de fleste brugeres krav.

OBS

Når traileren bruges som klapvogn, skal du altid bruge håndledsremmen af sikkerhedsmæssige årsager. Når den bruges som trailer, skal håndtaget altid være foldet sammen.



Trin 12:

Inden du bruger traileren, skal du indsætte sikkerhedsflagget gennem stofhylsteret på venstre side af karosseriet. Dette er meget vigtigt, da traileren let kan overses i trafikken.



Trin 10:

Cykel: Fjern møtrikken og skiven fra venstre ende af akslen. Brug en skrueøgle til at fastgøre koblingen (A) til baghjulets aksel. Spænd derefter møtrikken til det moment, der anbefales af cykelproducenten.

Trin 11:

Skub forbindelsesslangen (B) over koblingen (A) og fastgør den med bøjlen. Læg derefter sikkerhedsremmen rundt om cykelstellet og hæng klemmen tilbage på trækstangen.


BEMÆRK! Kontroller omhyggeligt, at sikkerhedsselen ikke kan komme i klemme mellem cykelens bevægelige dele. Om nødvendigt skal du vikke den flere gange rundt om stellet.

Foldning af traileren



Trin 13:

Fjern styret, trækstangen og hjulene, og læg dem inde i traileren.

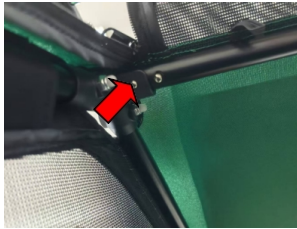

Trin 14:

Løsn metalknappen, træk den vandrette bageste og forreste stang ud og fold den sammen, og fold derefter traileren sammen.

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Regelmæssig kontrol af alle vigtige komponenter, såsom: trækstang, ramme, belysning udstyr (hvis relevant), dæk og hjul osv. for at sikre, at de er i sikker stand; regelmæssig kontrol af, at bolteforbindelser er godt spændt.
2. Før hver tur skal du sikre dig, at den tilkoblede trailer ikke forstyrrer cykelens bremses, pedaler eller styring.
3. Parker ikke traileren i nærheden af en grøft eller en farlig vej.
4. Trækstangsbelastning: Min. 0,1 kg, maks. 8,0 kg.
5. Traileren må aldrig fastgøres til en racercykel eller terrængående cykel, og den må aldrig fastgøres til en elcykel eller motorcykel med en hastighed på over 24 km/t (ujævne veje, sving: 8 km/t).
6. Cyklisten skal være en voksen i god fysisk form. Desuden skal cyklisten være ekstra opmærksom, når han/hun kører med en trailer.
7. Foretag ingen ændringer på traileren.
8. Sørg for, at alle låse-/parkeringsanordninger er aktiveret og fungerer korrekt, inden du tager den i brug.
9. For at undgå personskader skal du være meget forsigtig, når du folder og udfolder dette produkt.
10. Vær opmærksom på, at traileren har en negativ indflydelse på cykelens bremselængde, når den er monteret.
11. Enhver belastning, der fastgøres til håndtaget og/eller på siderne af køretøjet, vil påvirke køretøjets stabilitet og medføre alvorlig risiko.
12. Tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, må ikke anvendes.
13. Kontroller dæktrykket under montering og før hver tur (maksimalt dæktryk er 43 psi). Kontroller regelmæssigt og hold det rent.
14. En cykel med påhængsvogn kræver en bred svingradius. Undgå skarpe sving.
15. Når du bruger barnevognsfunktionen, er den ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.

VIGTIGT

LÆS BRUGSANVISNINGEN, FØR DU BRUGER TRAILEREN

Manglende overholdelse af producentens anvisninger kan medføre alvorlig personskade eller død for kæledyr/cyklist.

Modelnummer: Djurö

Fremstillet for: Nordbutiker AB

Västra Stockholmsvägen 13, 76231 Rimbo