

EVOBIKE

Manuel 3-i-1-funktionstrailer Sandhamn Duo



OBS

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du monterer og bruger produktet. Manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning kan medføre skader eller personskader.

Model: SandhamnDuomedklapvognsæt



Før du begynder at samle, skal du kontrollere indholdet af kartonen:

- ◆ 1 x sammenfoldet trailer
- ◆ 1 x 7" drejeligt forhjulssæt
- ◆ 2 x 20" baghjul
- ◆ 1 x trækstang
- ◆ 1 x styrsæt
- ◆ 2 x M4-skruer
- ◆ 2 x kofangersæt
- ◆ 1 x flag

Model: Sandhamn Duo med joggersæt



Inden du begynder samlingen, skal du kontrollere indholdet af kartonen:

- ◆ 1 x sammenfoldet trailer
- ◆ 1 x 7" drejeligt forhjulssæt
- ◆ 2 x 20" baghjul
- ◆ 1 x trækstang
- ◆ 1 x styrsæt
- ◆ 2 x M4-skruer
- ◆ 2 x kofangersæt
- ◆ 1 x 16" joggersæt
- ◆ 1 x fjederbolt
- ◆ 1 x flag

- **Montering og demontering af trailer**
(alle funktioner, da den fungerer som trailer, klapvogn og jogger)




Trin 1:

Når du begynder at samle traileren, skal du først samle styret med stellet. Fastgør det med sekskantskruerne.



Trin 2:

Foldemekanismen findes inde i baglommen. Åbn først baglommen, og træk derefter det bageste rør bagud.

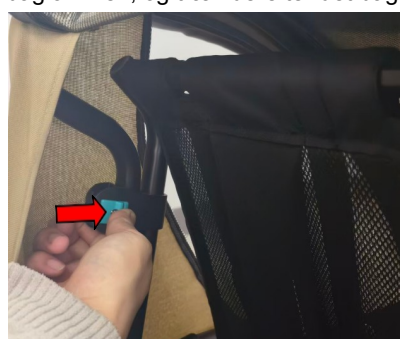

Trin 3:

Lås spænderne på begge sider, så den blå håndtag fastgøres og automatisk sættes på plads.



Trin 4:

Løsn parkeringsbremsen. Tryk på og hold den bløde knap nede, og indsæt hjulakslen i soklen. Akslen låses automatisk. Kontroller, at hjulet er fastgjort korrekt. Fjernelse: Tryk på soft-knappen igen, og træk hjulet ud af akslen.



Trin 6:

Når du bruger den som klapvogn: Indsæt forhjulet (7") i beslaget. **Advarsel: Sørg altid for, at klapvognshjulet er korrekt og fuldt fastgjort og låst!**

Trin 7:

Tryk på retningsknappen for at fastsætte en retning. Slip den igen for at få svingfunktionen til alle retninger.



Trin 9:

Når du bruger den som cykelanhænger: Tryk på den blå knap for at fjerne forhjulet. Opbevar forhjulet på en af kofangerne eller tag det af.

OBS

Tryk på retningsknappen for at låse forhjulet, så det ikke drejer, når det står stille. Tryk på den blå runde knap i bunden for at frigøre det.



Trin 5:

Monter plastvingen, og skub den fra fronten **til** enden (på begge sider). Indsæt trækstangen og skub den indad, indtil det forreste hul flugter med hullet i vingen. Indsæt derefter sikkerhedsnålen gennem hullet i vingen.



Trin 8:

Løsn låsepinden, skub trækstangen bagud, og lås den, når den er på plads (klapvognstilstand).



Trin 10:

Træd på pedalen for at aktivere parkeringsbremsen. Frigør den igen, før du går eller cykler.

OBS

Kontroller, at bremsen fungerer korrekt, når den er i brug.



Trin 11:

Håndtag med 8 positioner for at skabe en bekvem højde fra 78 cm til 115 cm, der opfylder de fleste menneskers krav til betjening.

OBS

Når traileren bruges som klapvogn, skal du altid bruge håndledsremmen af sikkerhedsmæssige årsager.

Når den bruges som trailer, skal håndtaget altid holdes foldet.

Det er meget vigtigt at folde håndtaget til positionen på tildentræk(stang) over toppen af kalechen. Dette sikrer, at BEMÆRK! Kontroller omhyggeligt, at sikkerhedsselen ikke passagerens hovedplads er mindst 50 mm i tilfælde af en væltningssulykke med traileren.



Trin 12:

Cykel: Fjern møtrikken og skiven fra venstre ende af akslen. Brug en skruenøgle til at fastgøre koblingen (A) til baghjulets aksel. Stram derefter møtrikken til det moment, der anbefales af cykelproducenten.

Trin 13:

Skub forbindelsesslangen (B) over koblingen (A) og fastgør den med bøjlen. Læg derefter sikkerhedsremmen rundt om cykelstellet og hæng klipsen tilbage



Trin 14:

Når barnet er i cykelvognen, skal 5-punktsselen altid bruges og justeres omhyggeligt.

Når du sætter et barn i traileren, skal du altid sæt barnet på højre side. Sædet er ikke egnet til børn under 9 måneder.



Trin 16:

Det gennemsigtige regnslag er lavet til at beskytte børnene mod regn og støv. Normalt er regnslaget rullet sammen. Hvis du har brug for det, skal du trække det gennemsigtige regnslag ned og fastgøre plastikknapperne med løkken foran på kalechen.



Trin 15:

Den aftagelige solskærm placeres i baglommen sammen med traileren. Når den skal bruges, skal du blot tage den ud af lommen og fastgøre den på begge sider som vist på billedet.

Derudover har både baldakin og solskærm velcro syet på forskellige steder, så solskærmens område kan justeres, hvilket giver brugerne mulighed for at foretage justeringer efter deres faktiske behov.



Trin 17:

Inden du bruger traileren, skal du indsætte sikkerhedsflagget gennem stofhylsteret på venstre side af karosseriet. Dette er meget vigtigt, da traileren let kan overses i trafikken.

Montering af joggersæt



Trin 18:

Monter fjederbolten på traileren som vist på billedet ovenfor.
(skru gevindet halvt ind)

Trin 19:

Indsæt forgaflen på jogginghjulet i det forreste sekskantede monteringshul og skub den fremad. Gaflen låses automatisk. Stram derefter fjederbolten.

Foldning af traileren



Trin 20:

Når du folder traileren sammen, skal du først fjerne sikkerhedsflagget. Fold derefter styret i vandret position og åbn bagrudens afdækning.

Trin 21:

Skub den blå knap bagud for at frigøre låsemekanismen. Åbn derefter plastklipsene (4 stk.).



Trin 22:


Træk det vandrette bageste rør fremad.

Trin 23:

Tryk på begge sider øverst for at folde traileren sammen.

Instruktion i brug af sikkerhedsselen.

Træk håndbremsen. Åbn
frontdækslet/frontdækslerne.
Løsn alle selens justeringer.

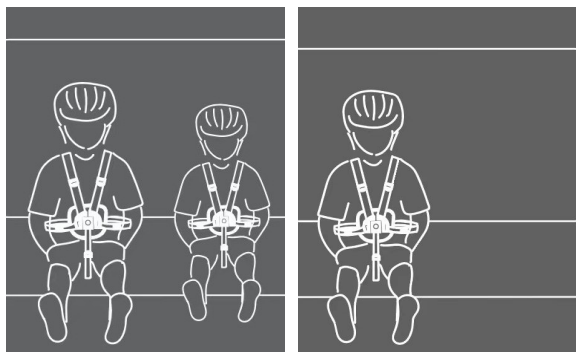

ADVARSEL!

Juster altid skulderremmen og skridtremmen, så de mødes ved barnets nedre bryst. Justering af selen og spænderne tæt på barnets hals kan forårsage alvorlige skader.

ET BARN

1. Lås 5-punktsselen op fra sikkerhedslåsespændet. (se nedenfor)
2. Sæt barnet i højre siddeplads.
3. Placer skridtremmen mellem barnets ben, og juster den, så remmens løkke er centreret på barnets nedre bryst.
4. Fastgør højre og venstre skulderbælte og skridtbæltet. (Hoveddelen af 5-punktsbæltets spænde er altid fastgjort til skridtbæltet).
5. Fastgør skulderbæltet og skridtbæltet, og stram dem godt.

6. TO BØRN

1. Lås 5-punktsselen op fra sikkerhedslåsespændet på begge sider.
2. Sæt børnene i traileren.
3. Placer skridtremmen mellem barnets ben, og juster den, så remlækken er centreret på barnets nedre bryst på begge sider.
4. Fastgør højre og venstre skulderbælter og skridtbælte på begge sider (hoveddelen af 5-punkts selespænder er altid fastgjort med skridtbælte).
5. Fastgør skulderbælterne og skridtbælterne, og stram dem godt.

Instruktioner til betjening af den 2. låsespænde



Tryk på den grå knap.



Indsæt den mandlige del fra hver side én efter én.

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Kontroller regelmæssigt, at alle vigtige komponenter såsom trækstang, ramme, sikkerhedsseler, belysningsudstyr, dæk og hjul osv. er i sikker stand. Kontroller også regelmæssigt, at bolte er godt spændt.
2. Brug altid sikkerhedssystemet/selen, så snart barnet kan sidde uden hjælp.
3. Før hver tur skal du sikre dig, at den tilkoblede trailer ikke forstyrrer cykelens bremses, pedaler eller styring.
4. Kontroller, at barnevognens karosseri eller sædeenhed er korrekt fastgjort, inden brug.
5. Monter ikke en autostol eller andre siddeanordninger, der ikke er godkendt af producenten, i traileren.
6. Efterlad aldrig børn uden opsyn i eller omkring traileren.
7. Parkér ikke traileren i nærheden af en grøft eller en farlig vej.
8. Passagerernes minimumsalder er 9 måneder, og passagerernes maksimale højde er 105 cm.
9. Trækstangsbelastning: Min. 0,1 kg, maks. 8,0 kg.
10. Traileren må aldrig kobles til en racercykel eller terrængående cykel og må aldrig kobles til en elcykel eller motorcykel med en hastighed på over 24 km/t (ujævne veje, sving: 8 km/t).
11. Rytteren skal være en voksen i god fysisk form. Derudover skal rytteren være ekstra opmærksom, når han kører .
12. Børnene i traileren skal altid bære en godkendt hjelm.
13. Foretag ikke ændringer på traileren.
14. Læg ikke noget ved siden af børnene, når de sidder i traileren, da det kan være farligt eller medføre skader.
15. Sørg for, at alle låse-/parkeringsanordninger er aktiveret og fungerer korrekt, inden du tager traileren i brug.
16. For at undgå skader skal du sikre dig, at barnet holdes væk, når du folder produktet ud og sammen.
17. For at undgå skader skal du være meget forsigtig, når du folder og udfolder dette produkt.
18. Lad ikke barnet lege med dette produkt.
19. Traileren skal altid være tildækket og lukket under kørslen for at forhindre, at snavs trænger ind.
20. Når den bruges som klapvogn, er den ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.
21. Parkeringsbremsen skal altid være aktiveret, når børnene sættes ind og tages ud.
22. Vær opmærksom på, at traileren har en negativ indflydelse på cykelens bremselængde, når den er tilkoblet.
23. Enhver belastning, der fastgøres til håndtaget og/eller på siderne af køretøjet, vil påvirke køretøjets stabilitet og medføre alvorlig risiko.
24. Tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, må ikke anvendes.
25. Kontroller dæktrykket under samling og før hver tur (maksimalt dæktryk er 43 psi). Kontroller regelmæssigt og hold det rent.
26. Hold dig væk fra ild eller varmekilder, når børn sidder i traileren.
27. Sørg for, at børnenes krop, tøj, snøreband eller legetøj ikke kommer i kontakt med bevægelige dele.
28. En cykel med påhængsvogn kræver en bred svingradius. Undgå skarpe sving.

VIGTIG



EN1888-2:2018+A1:2022

LÆS BRUGSANVISNINGEN, FØR DU BRUGER TRAILEREN

Manglende overholdelse af producentens anvisninger kan medføre alvorlig personskade eller død for passageren/cyklisten.

Modelnummer: Sandhamn DuoL Fremstillet for:

Nordbutiker AB

Västra Stockholmsvägen 13,76231Rimbo

Testet i henhold til standard EN15918:2011+A2:2017 & EN1888-2:2018+A1:2022