

# EVOBIKE

## Manuel 3-i-1-funktionstrailer Tjörn Duo



**OPMÆRKSOMHED:**

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du monterer og bruger produktet. Manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning kan medføre skader eller personskader.

### Model: TjörnDuomedklapvognsæt



Før du begynder samlingen, skal du kontrollere indholdet af kartonen:

- ◆ 1 x sammenfoldet trailer
- ◆ 1 x 7" drejeligt forhjulssæt
- ◆ 2 x 20" baghjul
- ◆ 1 x trækstang
- ◆ 1 x styrsæt
- ◆ 2 x M4-skruer
- ◆ 1 x unbrakonøgle
- ◆ 2 x kofangersæt
- ◆ 1 x flag

### Model: Tjörn Duo med joggersæt



Inden du begynder samlingen, skal du kontrollere indholdet af kartonen:

- ◆ 1 x sammenfoldet trailer
- ◆ 1 x 7" drejeligt forhjulssæt
- ◆ 2 x 20" baghjul
- ◆ 1 x trækstang
- ◆ 1 x styrsæt
- ◆ 2 x M4-skruer
- ◆ 1 x unbrakonøgle
- ◆ 2 x kofangersæt
- ◆ 1 x 16" joggersæt
- ◆ 1 x fjederbolt
- ◆ 1 x flag

- **Montering og demontering af trailer**  
(alle funktioner, da de fungerer som trailer, klapvogn og jogger)



#### Trin 1:

Når du begynder at samle traileren, skal du først samle styret med stellet. Fastgør det med sekskantskruerne.



#### Trin 2:

Foldemekanismen findes inde i baglommen. Åbn først baglommen, og træk derefter det bageste rør bagud.



#### Trin 3:

Lås spænderne på begge sider (2 med blå håndtag til låsning og 2 uden til forstærkning). Det blå håndtag fastgøres og sættes automatisk på plads.



#### Trin 4:

Løsn parkeringsbremsen. Tryk på softknappen og hold den nede, og indsæt hjulakslen i soklen. Akslen låses automatisk. Kontroller, at hjulet er fastgjort korrekt. Fjernelse: Tryk på soft-knappen igen, og træk hjulet ud af akslen.



#### Trin 5:

Monter plastvingen ved at skubbe den fra fronten til enden (på begge sider). Indsæt trækstangen og skub den indad, indtil det forreste hul flugter med hullet i vingen. Indsæt derefter sikkerhedsnålen gennem hullet i vingen.



#### Trin 6:

**Når du bruger den som klapvogn:** Sæt forhjulet (7") ind i beslaget. **Advarsel: Sørg altid for, at klapvognshjulet er korrekt og helt fastgjort og låst!**

#### Trin 7:

Tryk på retningsknappen for at fastlåse hjulet i en bestemt retning. Slip knappen igen for at aktivere drejefunktionen i alle retninger.



#### Trin 9

**Når du bruger den som cykelanhænger:** Tryk på den blå knap for at fjerne forhjulet. Opbevar forhjulet på en af kofangerne eller tag det af.

#### OBS:

Tryk på retningsknappen for at låse forhjulet, så det ikke drejer, når det står stille. Tryk på den blå runde knap i bunden for at frigøre det.

#### Trin 8:

Løsn låsepinden, skub trækstangen bagud, og lås den, når den er på plads (klapvognstilstand).



#### Trin 10:

Træd på pedalen for at aktivere parkeringsbremsen. Frigør den igen, før du går eller kører.

#### OBS

Kontroller, at bremsen fungerer korrekt, når den er i brug.





#### Trin 11:

Styret har 8 positioner, så du kan indstille en passende højde fra 78 cm til 115 cm, hvilket opfylder de fleste menneskers krav til betjening.

#### OBS

Når traileren bruges som klapvogn, skal du altid bruge håndledsremmen af sikkerhedsmæssige årsager.

Når den bruges som trailer, skal håndtaget altid holdes foldet.

**Det er meget vigtigt at folde håndtaget til positionen på tildentowbar over toppen af baldakinen. Dette sikrer, at passagerens hovedplads er mindst 50 mm i tilfælde af en væltningulykke med traileren.**



#### Trin 14:

Når barnet er i traileren, skal 5-punktsselen altid bruges og justeres omhyggeligt.

OBS: Sædet er ikke egnet til børn under 9 måneder.



#### Trin 16:

Det gennemsigtige betræk er lavet til at beskytte børnene mod regn og støv. Normalt er regnbetrækket rullet op.

Hvis du har brug for det, skal du trække det gennemsigtige betræk ned og fastgøre plastikskinnerne med løkken foran på kalechen.



#### Trin 12:

Cykel: Fjern møtrikken og skiven fra den venstre ende af akslen. Brug en skrueøgle til at fastgøre koblingen (A) til baghjulets aksel. Spænd derefter møtrikken til det moment, der anbefales af cykelproducenten.

#### Trin 13:

Skub forbindelsesrøret (B) over koblingen (A) og fastgør det med bøjlen. Læg derefter sikkerhedsremmen rundt om cykelstellet og hæng klipsen tilbage

på tildentowbar.

**BEMÆRK!** Kontroller omhyggeligt, at sikkerhedssele ikke kan komme i klemme mellem cykelens bevægelige dele. Om nødvendigt skal du vikke den flere gange rundt om stellet.



#### Trin 15:

Den aftagelige solskærm placeres i baglommen sammen med traileren. Når den skal bruges, skal du blot tage den ud af lommen og fastgøre den på begge sider som vist på billedet.

Derudover har både baldakin og solskærm velcro syet på forskellige steder, så solskærmens område kan justeres, hvilket giver brugerne mulighed for at foretage justeringer efter deres faktiske behov.



#### Trin 17:

Inden du bruger traileren, skal du indsætte sikkerhedsflagget gennem stofhylsteret på venstre side af karosseriet. Dette er meget vigtigt, da traileren let kan overses i trafikken.

## Montering af joggersæt



### **Trin 18:**

Monter fjederbolten på traileren som vist på billedet ovenfor.  
(skru gevindet halvt ind)



### **Trin 19:**

Indsæt jogginghjulets forgaffel i det forreste sekskantede monteringshul og skub den fremad. Gaffelen låses automatisk. Stram derefter fjederbolten.  
**Advarsel: Sørg altid for, at jogginghjulet er helt låst!**

## Foldning af traileren



### **Trin 20:**

Når du folder traileren sammen, skal du først fjerne sikkerhedsflagget. Fold derefter styret i vandret position og åbn bagrudens afdækning.



### **Trin 21:**

Skub den blå knap bagud for at frigøre låsemekanismen. Åbn derefter plastikklemmerne (4 stk.).



### **Trin 22:**

Skub det vandrette bageste rør fremad.




### **Trin 23:**

Tryk på begge sider øverst for at folde traileren sammen.

## Instruktion i brug af sikkerhedsselen.

Træk håndbremsen. Åbn frontdækslet/frontdækslerne.  
Løsn alle remjusteringer.

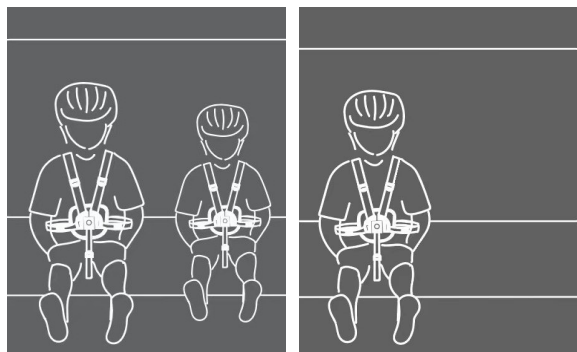

## ADVARSEL!

Juster altid skulderbæltet og skridtremmen, så de mødes ved barnets nedre bryst. Justering af selen og spænderne tæt på barnets hals kan forårsage alvorlige skader.

## ET BARN

1. Lås 5-punktsselen op fra sikkerhedslåsespændet. (se nedenfor)
2. Sæt barnet i højre siddeplads.
3. Placer skridtremmen mellem barnets ben, og juster den, så remmens løkke er centreret på barnets nedre bryst.
4. Fastgør højre og venstre skulderbælte og skridtbæltet. (Hoveddelen af 5-punktsbæltets spænde er altid fastgjort til skridtbæltet).
5. Fastgør skulderbæltet og skridtbæltet, og stram dem godt.

## 6. TO BØRN

1. Lås 5-punktsselen op fra sikkerhedslåsespændet på begge sider.
2. Sæt børnene i traileren.
3. Placer skridtremmen mellem barnets ben, og juster den, så remløggen er centreret på barnets nedre bryst på begge sider.
4. Fastgør højre og venstre skulderbælter og skridtbælte på begge sider (hoveddelen af 5-punkts selespænder er altid fastgjort med skridtbælte).
5. Fastgør skulderbælterne og skridtbælterne, og stram dem godt.

## Instruktioner til betjening af den 2. låsespænde



Tryk på knappen.



Tryk på knappen for at frigøre spænde fra begge sider.



Tryk på knappen for at frigøre spænderne fra begge sider.

## GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Kontroller regelmæssigt, at alle vigtige komponenter såsom trækstangsforbindelsen, rammen, sikkerhedssele, belysningsudstyret, dækkene og hjulene osv. er i sikker stand. Kontroller regelmæssigt, at bolteforbindelser er godt spændt.
2. Brug altid sikkerhedssystemet/selen, så snart barnet kan sidde uden hjælp.
3. Før hver tur skal du sikre dig, at den tilkoblede trailer ikke forstyrrer cykelens bremses, pedaler eller styring.
4. Kontroller, at barnevognens karosseri eller sædeenhed er korrekt fastgjort, inden brug.
5. Monter ikke en autostol eller andre siddeanordninger, der ikke er godkendt af producenten, i traileren.
6. Efterlad aldrig børn uden opsyn i eller omkring traileren.
7. Parkér ikke traileren i nærheden af en grøft eller en farlig vej.
8. Passagerernes minimumsalder er 9 måneder, og passagerernes maksimale højde er 105 cm.
9. Trækstangsbelastning: Min. 0,1 kg, maks. 8,0 kg.
10. Traileren må aldrig kobles til en racercykel eller terrængående cykel og må aldrig kobles til en elcykel eller motorcykel med en hastighed på over 24 km/t (ujævne veje, sving: 8 km/t).
11. Rytteren skal være en voksen i god fysisk form. Derudover skal rytteren være ekstra opmærksom, når han kører .
12. Børnene i traileren skal altid bære en godkendt hjelm.
13. Foretag ikke ændringer på traileren.
14. Læg ikke noget ved siden af børnene, når de sidder i traileren, da det kan være farligt eller medføre skader.
15. Sørg for, at alle låse-/parkeringsanordninger er aktiveret og fungerer korrekt, inden du tager traileren i brug.
16. For at undgå skader skal du sikre dig, at barnet holdes væk, når du folder produktet ud og sammen.
17. For at undgå skader skal du være meget forsigtig, når du folder og udfolder dette produkt.
18. Lad ikke barnet lege med dette produkt.
19. Traileren skal altid være tildækket og lukket under kørslen for at forhindre, at snavs trænger ind.
20. Når den bruges som klapvogn, er den ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.
21. Parkeringsbremsen skal altid være aktiveret, når børnene sættes ind og tages ud.
22. Vær opmærksom på, at traileren har en negativ indflydelse på cykelens bremselængde, når den er tilkoblet.
23. Enhver belastning, der fastgøres til håndtaget og/eller på siderne af køretøjet, vil påvirke køretøjets stabilitet og medføre alvorlig risiko.
24. Tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, må ikke anvendes.
25. Kontroller dæktrykket under samling og før hver tur (maksimalt dæktryk er 43 psi). Kontroller regelmæssigt og hold det rent.
26. Hold dig væk fra ild eller varmekilder, når børn sidder i traileren.
27. Sørg for, at børnenes krop, tøj, snøreband eller legetøj ikke kommer i kontakt med bevægelige dele.
28. En cykel med påhængsvogn kræver en bred svingradius. Undgå skarpe sving.

### VIGTIGT



## EN1888-2:2018+A1:2022

### LÆS BRUGSANVISNINGEN, FØR DU BRUGER TRAILEREN

Manglende overholdelse af producentens anvisninger kan medføre alvorlig personskade eller død for passageren/cyklisten.

Modelnummer: Tjørn Duo Fremstillet for:

Nordbutiker AB

Testet i henhold til standard EN15918:2011+A2:2017 & EN1888-2:2018+A1:2022